KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO

ANTES DE USARSE

IMPORTACION Y DESARROLLO DE
LA MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100
MODELO: S668
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Seguridad & avisos

Para un uso seguro y efectivo de su teléfono móvil, favor de leer la información siguiente antes de usarlo:

◆ Los accesorios que no sean originales no disponen de garantía, solo deberá usar los accesorios incluidos por el vendedor.

◆ Está completamente prohibido cargar su teléfono móvil antes de que haya instalado la batería.

◆ El teléfono móvil deberá cargarse en un ambiente con buena ventilación y disipación del calor.

◆ Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor

◆ Para evitar desmagnetización, favor de mantener su teléfono móvil alejado de materiales magnéticos, tales como discos y tarjetas de crédito.

◆ Asegúrese de que su teléfono móvil no entre en contacto con algún líquido.

◆ Evite usar el teléfono móvil en condiciones de temperaturas excesivamente altas o bajas, además evite exponer su teléfono móvil a la luz del sol directa o alta humedad.

◆ No utilice líquidos o trapos mojados con detergentes para limpiar su teléfono móvil.

◆ Este teléfono móvil tiene las funciones para tomar fotografías, grabación de vídeo y de sonido. Favor de no golpear o usar fuerza excesiva en su teléfono móvil mientras lo usa, para evitar daños en los componentes internos del mismo.

Precauciones: Nuestra compañía no se hará responsable por los resultados causados porque nuestros clientes no sigan las recomendaciones arriba sugeridas o cualquier uso impropio del aparato.

Nuestra compañía tiene el derecho de modificar los contenidos sin previo aviso.

2. Preparación para antes de usarlo

Instale su tarjeta SIM

Usted podrá utilizar dos números diferentes y dos proveedores de servicio de red diferentes, así pues usted tendrá dos tarjetas SIM proveídas por sus proveedores de servicio de red (tarjeta de identificación del usuario)

Con estas dos tarjetas SIM, usted podrá hacer uso de varias funciones de este teléfono móvil, almacenar muchos parámetros necesarios para la comunicación en las tarjetas SIM y para almacenar información personal, incluyendo un código NIP (Número de Identificación personal) , directorio telefónico, mensajes cortos, y otros servicios del sistema adicionales.

Advertencia: No distorsione ni raye sus tarjetas SIM; evite su contacto con electricidad estática, polvo, o agua.

Favor de apagar su teléfono móvil antes de instalar su tarjeta SIM; la tarjeta SIM será instalada en el compartimiento posterior del teléfono.

Nota: La tarjeta SIM es un objeto pequeño; favor de no dejarlo al alcance de los niños, para evitar que puedan ingerirla.

Instale la tarjeta de memoria

Su teléfono móvil cuanta con 256mb de memoria interna, por lo tanto la tarjeta de memoria micro SD es necesaria para incrementar su capacidad de almacenaje.

Instale la tarjeta Micro SD: retire la cubierta posterior y la batería, coloque la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente deslizando el soporte siguiendo las flechas.

Instale su batería

Su teléfono móvil coincide con la batería y otros componentes ensamblados originalmente. Cuando no utilice la batería, se le sugiere colocarla en una caja donde esté protegida.

Cargue su batería

La nueva batería alcanzará su mejor desempeño solo después de varias veces que se le haya cargado y descargado completamente.

Favor de cargar a tiempo cuando la energía se haya agotado; descargarla excesivamente dañará su batería.

Después de que la batería se ha descargado completamente, favor de cortar la conexión entre el cargador y el suministro de poder de la Corriente. Entonces desconecte el teléfono móvil.

Cuando la está cargando, verá el icono del nivel de la batería en pantalla inactiva, de derecha a izquierda; cuando la batería está totalmente cargada, el icono de la misma cambiará a un icono estático de nivel cuatro.

Es normal que la batería se caliente poco a poco durante el proceso de cargado.

Pluma para pantalla tactil

La pluma para pantalla táctil es un componente importante para la comodidad del teléfono móvil, la longitud de la pluma es ajustable, cuando no se encuentra en uso, usted debería ajustarla a su longitud mínima y después insertarla en la ranura para la pluma en la parte inferior izquierda de su teléfono.

Nota: La pluma para pantalla táctil es un objeto pequeño, favor de mantenerla alejada de los niños para evitar que puedan ingerirla!

Uso de la batería

El desempeño de la batería es influido por varios factores, incluyendo la configuración de la red , la Fortaleza de la señal, la temperatura del móvil en uso, sus elecciones sobre las funciones y ajustes, los accesorios y el modo de voz, información y otras aplicaciones del programa.

Favor de cumplir los siguientes requisitos para un mejor desempeño de la batería:

✧ Batería nueva o batería no utilizada durante mucho tiempo requiere de un tiempo de cargado relativamente más largo;

✧ Durante el cargado, favor de mantener la temperatura a la misma que la del medio ambiente o cercana a ella;

✧ La batería requerirá un tiempo de cargado largo después de un período largo de trabajo. Pero si el tiempo que usted ha hablado es menor, el tiempo de cargado disminuye. Usted necesitará una batería aprobada por nuestra compañía. Un tipo de batería errónea dañará su teléfono móvil y puede ser peligrosa!

✧ Si la batería no es utilizada por un largo período de tiempo o su poder es muy bajo, requerirá de un tiempo antes de que la interfaz de cargado se despliegue , favor sea

paciente y espere.

Nota: *Por su seguridad y protección del medio ambiente, favor de no tirar las baterías a la basura.*

Advertencia: Cualquier forma de baterías de corto circuito puede causar una explosión, fuego o daños!

3. Instrucciones breves de su teléfono móvil

Tecla de llamada de la SIM1 maestra/ of master

Utilizada para hacer una llamada vía la tarjeta 1 SIM o para contestar las llamadas entrantes de la SIM 1. En el mismo estado de espera, si usted presiona dos veces esta tecla, se marcará el número telefónico que marcó por última vez.

Tecla de llamada SIM2

Utilizada para hacer llamadas vía la tarjeta 2 SIM o contestar las llamadas entrantes .Si se presiona esta tecla, los registros de llamadas recientes se desplegarán.

Tecla para colgar

Cuando el teléfono se encuentra en estado de llamado, esta tecla es utilizada para detener la llamada, mientras el teléfono se encuentra en el estado de hablar, esta tecla es utilizada para detener y colgar.

Tecla de poder POWER

Para encender el teléfono, presione esta tecla por 5 segundos.

Si se presiona esta tecla por 1 segundo, el teléfono puede seguir encendido pero la pantalla se bloqueara. Para regresar al menú principal deberá deslizar la flecha que aparece en la parte posterior izquierda hacia la posición derecha de la pantalla.

Bloqueo del teclado

El teléfono celular se bloqueará automáticamente si los ususarios no realizan ninguna operación durante el tiempo que se determine, cuando se encuentra en modo de espera. Para desbloquear el teléfono, presione la tecla de llamada y después presione la tecla Sim 2. Cuando el teléfono está bloqueado, si el teléfono tiene una llamada “calling call”, presione la Sim 1 o 2 para contestar la llamada; una vez que la llamada se termina, el teléfono regresará al estado de “bloqueado”.

Teclas de número

Al tocar las teclas de número en la pantalla táctil “función DIAL” podrá ingresar números y caracteres; toque cualquier tecla del “2-9”

*# estas teclas tienen diferentes funciones bajo estados diferentes o en diferentes funciones del menú.:

Con el teclado análogo en la pantalla, presione largamente la tecla “#” para encender o apagar el modo de mute/ mudo.

Con el teclado análogo en la pantalla, presione largamente o continua y cortamente “*” y puede entrar “”,“P”o “W”el carácter; “PW” son convenientes para llamar a una extensión; “+”se utiliza para realizar una llamada internacional .

Aviso: la diferencia de “W, P” es que P recibe directamente y envía DTMF después de una pausa de 3 segundos, aparecerá una ventana para preguntar al usuario “si envió DTMF”.

Ícono de desplegado de ahorro de energía en la pantalla principal

Antena

Inicio de la Alarma del reloj

Aviso de mensaje

Indicación del voltaje de la batería

- Timbrado, este ícono está sujeto a cambio dependiendo de los métodos de alarma. Puede también ser los siguientes tres íconos:

Timbrado después de la vibración

Vibración y timbrado

Vibración

llamada perdida

Bloqueo

MMS

Bandeja de servicio

GPRS

Todas las llamadas forward

Simboliza uso de Bluetooth

Método de entrada de idioma

Este teléfono móvil le provee el método de entrada en inglés y otros idiomas. Para una operación detallada, favor de ver los capítulos relevantes de la edición. Usted podrá comprender varios métodos de entrada y los detalles de cómo cambiar entre uno y otro.

Mensaje de llamadas entrantes

Este teléfono móvil tiene un motor de vibración incluido un zumbador incluidos, que le pueden proveer los modos de entrada de llamada siguientes:

Timbrado

Vibración

Timbrado después de la vibración

Vibración y timbrado

Grupo

El grupo en su teléfono móvil puede ser dividido en familia, amigos, compañeros de trabajo, VIP y otros. Los usuarios pueden ajustar las llamadas entrantes y las imágenes en diferentes grupos.

Explicación de términos

Haga llamadas telefónicas a teléfonos domésticos

✧ La forma más simple de llamara a un teléfono doméstico es entrar a la función "**Dial"** en el menú principal introducir el número telefónico con las teclas de número, después presione la tecla de marcación CAll 1 o CAll 2 para iniciar la llamada. Si necesita cambiar el número telefónico, favor de usar la pluma táctil para dar un clic en la tecla de"**Clear**" para eliminar o modificar un carácter.. Cuando la otra persona está conectada, la pantalla desplegará la información del estado de la conversación.

✧ Una vez que termina la sesión, favor de presionar la tecla de **Encendido/ Apagado** para colgar el teléfono.

✧ Marque a un teléfono doméstico: Código de área + número telefónico + tecla de llamada

Marque una llamada a teléfono internacional

✧ Si desea marcar una llamada a un teléfono internacional, usted puede continuar y presionar la tecla "*" hasta que el prefijo, signo "+" de llamadas internacionales de larga distancia aparezca en la pantalla de desplegado. Le permitirá marcar a un teléfono desde cualquier país, aun cuando no sepa el prefijo de la línea internacional local o podrá marcar

digitando de manera normal la clave de país, área y el número.

✧ Después de que ingrese el prefijo, ingrese el número telefónico completo, el código de área del país que quiere marcar.. El código de area del país deberá estar de acuerdo con la práctica usual, Alemania 49, Reino Unido 44, Suecia 46, etc.

✧ Marcación de telefonía fija: “+” código del país + código de área, número telefónico completo + tecla de llamada

Marcación de extension telefónica fija

✧ Algunas extensiones de teléfono fijas no pueden ser marcadas directamente. Usted necesita marcar número de teléfono de cambio, después marcar el número de la extensión. Cuando usted ingrese el número telefónico, inserte el carácter de pausa “P” Entre el número de intercambio del teléfono y el número de extensión, este número puede contestar automáticamente la extensión. Presione brevemente la tecla“*” por tres veces, “P” se desplegará en la pantalla.

IMEI

Código de Identidad de teléfono móvil Internacional (International mobile phone identity code) Apague el teléfono celular y saque la batería. La etiqueta de código de barras está impreso, con este número puede verlo en la parte trasera del teléfono móvil. Este número también se encuentra guardado adentro de su teléfono. Cuando ingrese “*#06#” bajo el modo de espera después de encender el teléfono telefónico, lo desplegará.

4. Operaciones básicas del teléfono móvil

Encender

Presione [Encendido/ Apagado] durante 5 segundos para encender el teléfono móvil. Después de que su teléfono móvil ha sido registrado en la red, el nombre del operador de red desplegará en la pantalla. Después usted puede marcar o recibir llamadas telefónicas.

Si la pantalla despliega “favor inserte la tarjeta SIM” después enciéndela, favor de apagar el teléfono móvil, cheque si la tarjeta está instalada correctamente o no ha sido instalada.

Después de que la tarjeta ha sido insertada, el teléfono móvil registrara automáticamente si esta tarjeta SIM puede ser utilizada, entonces la pantalla desplegará un aviso en secuencia:

✧ “Sin servicio”—esto muestra que el registro de la red falla, en este tiempo, el teléfono no podría llamar.

✧ “Puede llamara al teléfono de emergencia”—esto muestra que el teléfono está registrado en otras redes, en este tiempo, usted sólo puede llamara al 112.

✧ “Buscar”—el teléfono está buscando la red hasta que sea aplicable el servicio de red se encuentre.

✧ “Telcel o Movi Satar GSM”—esto muestra que el registro de red ha tenido éxito.

✧ “Sin servicio”—esto muestra que el registro de la red de slave falla, en este momento, el teléfono no podrá llamar.

Nota: Favor de utilizar master (SIM1 de manera preferente. Usted deberá insertar la SIM1 en la entrada/cuenca de la tarjeta antes de que encienda el teléfono.

Apagado

Si quiere apagar su teléfono móvil, favor de presionar la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos y la animación de apagado se desplegara en la pantalla. Favor de no apagar el teléfono quitando las baterías directamente. Porque si usted hace eso, puede dañar la tarjeta SIM y el resultado sería la pérdida de información.

Marque un teléfono

✧ Ingrese el número telefónico en la inertfaz de marcación de teclado “DIAL” (si el comando o numero marcado está mal, favor de usar la pluma táctil para dar un clic en la tecla de clear para borrar), y presione la tecla de marcación CALL1 o CALL 2 para llamar. Si usted quiere colgar el teléfono o salir de la marcación, favor de presionar la tecla de “cancelar” o la tecla de “Encendido/Apagado” ; cuando el teléfono está conectado, la pantalla mostará un temporizador .

✧ Use la lista de agenda telefónica presionando el botón : 

✧ Para marcar: ingrese el teléfono para encontrar el nombre/ número telefónico guardado en la guía telefónica.

✧ En el menú principal marque Sim 1 o Sim 2 por 2 segundos para ver el historial de las llamadas recibidas y de las hechas.

Ajustar el volumen del receptor

En el proceso de sesión, usted puede presionar la tecla para ajustar el volumen en el teléfono y así ajustar el volumen del receptor.

Conteste una llamada

Cuando un teléfono se conecta, el teléfono le avisará con diferentes métodos de llamadas entrantes, incluyendo timbrado, vibración, timbrado después de vibración y timbrado y vibración.

Si no quiere contestar, presione la tecla “encendido/apagado” o dé un clic en la tecla de “rechazar” en la esquina derecha con el lápiz táctil.

Este número móvil le prove de 9 teclas de acceso directo. Usted puede definir por sí mismo los números correspondientes a estas teclas. (Vea “directorio telefónico” para una descripción detallada). Sólo cuando usted toque cualquier tecla de [2-9] en el estado de ahorro de energía, usted podrá marcar rápidamente; la tecla [1] está configurada para una marcación rápida del número de correo de voz. Después de configurar el número de correo de voz, esta tecla estará disponible.

Aviso: la tecla de marcación rápida deberá ser presionada durante dos segundos. Si usted presiona la tecla de acceso directo y no ha definido la configuración configurar/ marcación rápida, le será muy difícil marcar..

Lea un mensaje corto rápidamente

Cuando los usuarios reciban mensajes cortos que no han leído, la pantalla desplegará un ícono mostrando que el mensaje no ha sido leído, en este momento, los usuarios pueden dar un clic en el ícono para entrada y leer el mensaje. Los mensajes cortos recibidos por la SIM1 estarán marcados con 1, y los recibidos por la tarjeta SIM2 estarán marcados con 2.

Llamadas perdidas

Cuando hay una llamada perdida, la pantalla principal desplegará un ícono de llamada perdida..Bajo la condición de que el teclado de su teléfono no haya sido bloqueado, presione la tecla izquierda para entrar a la vista de llamadas perdidas.

5. Use las funciones del menú

Zona AV

[Reproductor de audio]

Cuando descargue canciones de la PC a la memoria del teléfono a a la Micro SD , usted deberá primero apagar su teléfono móvil, conecte su computadora a su teléfono móvil a través del cable USB, la información de que ha encontrado un nuevo hardware aparecerá en su computadora. Y será creado un disco duro movible. Transfiera archivos MP3, imágenes y fotos Jpg . De otra forma, no puede ser reproducido directamente. (admite música con formatos de archivos MP3, AMR, MIDI).

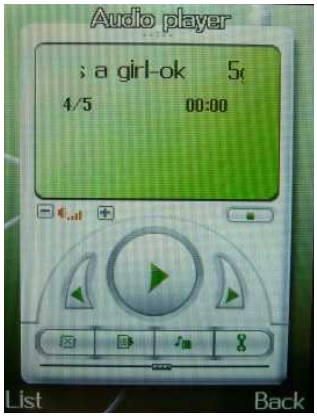

Opción	Descripción
Reproducir /Jugar	Reproduzaca las canciones actuale seleccionada
Detalle	Ver información como nombre, cantante, música especial, año, , tiempo y capacidad de canciones
Agregue a los tonos	Incluir canciones seleccionadas a la selección de timbrados
Incluir	Incluir nuevas canciones en la lista
Ajustes	Configure la lista del reproductor, apariencia, repetir, al azar, reproducción de fondo, ecualizador

Aviso: Nombre de las canciones de formato MP3 (LRC) descargado por los usuarios deberá ser consistente. Si la velocidad de las palabras de la canción descargada es diferente de la reproducción del teléfono, este MP3 aparecerá como no-sincronización de palabras y canciones. No tiene nada que ver con el teléfono mismo.

[Reproductor de video]

Admite edición de archivos de formatos 3 gp y mp4 bajo este modo.
Especificaciones de opciones de reproductor de video.

Seleccione la opción “Multimedia” y posteriormente “Reproductor de video” .

Opción	Descripción
Reproducción	Admite archivos de película de formato 3GP y MP4, no limitados por el tamaño de los archivos
Eviar/ seguir	Puede enviar una película corta designada a la protección de pantalla, o encender una animación o apagarla
Renombrar	Puede cambiar el nombre de archivos de película designados
Organizar	Organizar de acuerdo al nombre, tipo, tiempo, tamañ del archivo para una búsqueda conveniente
Almacenar	Puede seleccionar archivos de video para guarder en su teléfono móvil o la tarjeta de memoria micro SD.

[Video grabadora]

Seleccione la opción “Multimedia” y posteriormente “Grabador de video” .

El tiempo de reproducción de video es limitado al tiempo de la capacidad de la tarjeta de memoria y a los ajustes en la grabación de video. Puede ingresar las siguientes opciones de ajustes para la grabadora

Opción	Descriptción
Reproductor	Admite reproducción archivos de 3gp y mp4 de edición de película de formato comprimido. Bajo este modo, tiene tres diferentes velocidades de reproducción. Reproducción, reproducción normal, reproducción con saltos hacia delante a través del ajuste de las teclas de dirección superior e inferior, al mismo tiempo, puede ajustar el volumen cuando reproduce.
Configuración de video	En el modo de grabación de video, puede llevar a cabo los siguientes ajustes como balance de blancos, exposal compensation, flash en modo nocturno, frecuencia del flash
Ajustes de Video	Puede establecer el tamaño del archivo, calidad de la animación, tiempo de grabación en video, recepción y grabación de efecto de sonido en formato comprimido cuando lleva a cabo la grabación del video.
Configuracion de Efectos	Tiene 14 efectos especiales para selección. Puede ajústarlos a través de la tecla 1 de acceso directo 1
Almacenamiento	Puede seleccionar archivos de grabación de video para guardar en el teléfono móvil o la tarjeta de memoria.

[Cámara]

Seleccione la opción “Multimedia” y posteriormente “Camara” .

A través de esta lista de funciones, usted podrá tomar fotos con la cámara incluida en su teléfono móvil, y ajustar la configuración de la misma. La cámara produce fotos en el formato JPG.

Si el teléfono móvil tiene memoria insuficiente para tomar una foto nueva, usted necesita borrar algunas fotos viejas u otros archivos en la lista de funciones “Encargado de Fichero” para liberar memoria.

Opción	Descripción
Álbum	Ver fotos guardadas
Balance de blancos	Automático, luz solar, luz de tungsteno, lámpara de luz de día, cielo nublado, luz incandescente.
Configuracion de la cámara	✧ Sonido del obturador: efecto de sonido uno, dos, tres, apagado
	Compensaciónde exposición: -4—+4
	Modo norcturno: encendido, apagado
	Frecuencia de parpadeo: 50Hz(predeterminada), 60 Hz
Configuración de la imagen	Tamaño de fotos: 1280*1024,640*480□320*240□160*120□176*220
	✧ Calidad de fotos: normal, alta, baja
Configuración de efectos especiales	Tiene 14 tipos de efectos especiales a elegir.
Agregar cuadro	Provee 10 bordes para selección del usuario o borde apagado.
Temporizador	5 segundos, 10 segundos, 15 segundos o retardo de apagado
Ruta de almacenamiento	Teléfono móvil, tarjeta de memoria
Restaure elementos predeterminados	Reanudar ajustes de la cámara a elementos predeterminados.

[Álbum de fotos]

Las fotos tomadas pueden guardarse en el álbum de fotos “ Visor de imagen” que se encuentra en la opción Multimedia del menú principal.

Nombre	**Descripción**
Mirar	Usted puede ver imágenes seleccionadas.
Estilo de Navegador	Puede elegir el estilo de lista y el estilo de matriz.
Reenviar/ Designar	Configure las imágenes/fotos como tapiz, EMS/MMS, protector de pantalla, desplegado de encendido, desplegado de apagado, o directorio designado (tales como mensaje, MMS, directorio telefónico), Bluetooth.
Renombrar	Renombrar imágenes seleccionadas
Eliminar/ Suprimir	Eliminar imágenes seleccionadas
Eliminar todos los archivos	Eliminar todas las imágenes en el album
Clasificar	Ordenar imágenes en el álbum por nombre, tipo, tiempo y tamaño, lo que le parezca conveniente
Ruta de almacenamiento	Puede seleccionar archivos de imágenes para guardar en el teléfono móvil o en la tarjeta de memoria

[Grabación de sonidos/ Registrador Sano]: Seleccione “Registrador” y entrará a la Función de grabación de voz. De clic en “Opciones”, entre al sub menu:

- ✧ Grabar / Expediente: Comience a grabar un Nuevo archivo de voz.
- ✧ Reproducir / Juego: Reproduzca el archivo seleccionado;
- ✧ Nombrar: Renombrar el archive seleccionado;
- ✧ Eliminar/ Anular: Eliminar el archive seleccionado
- ✧ Borrar todo / anular todos: Eliminar todos los archivos;
- ✧ Ajustes/ configuraciones : Configure la ruta de almacenamiento y el formato de voz;
- ✧ Enviar : Mande a perfiles o SMS, MMS, y bluetooth.

[Radio]

Seleccione “FM Radio” y abrirá el sintonizador en FM. El sintonizador FM le recordará la última estación y ajustará el canal actual a esa estación. Dé Clic en ”Opciones” y entre al sub menú:

- ✧ Lista de estaciones: Almacene la lista de estaciones. Usted puede editar el nombre de la estación.
- ✧ Búsqueda: Búsqueda por estaciones
- ✧ Saltar a una estación: Saltar a una estación específica.

[Agenda telefónica/ Phone Book]

Este teléfono móvil tiene funciones para utilizar un tipo de directorio telefónico con nombre del titular de la tarjeta y guarda en el teléfono móvil información de cada persona enlazada, incluyendo tres números telefónicos (número telefónico, número telefónico de casa, y el de la oficina), nombre de la corporación, e-mail, número de fax, fecha de nacimiento, foto, selección de timbrado, llamada de grupo enfrente (se proveen cinco tipos de grupo: familia, amigos, VIP, colegas y otros)

- ✧ El teléfono móvil admite 500 números a registrar.
- ✧ El teléfono móvil admite marcación rápida, dar clic en las teclas de número en la interfaz de marcación de teclado durante 2 segundos hasta marcar directamente el número de marcación pre configurado en el acceso directo.

Búsqueda rápida

Ingrese la inicial de la palabra en la posición designada por el cursor, por ejemplo ir al primer registro que cumple las condiciones en varios números, tales como buscar por apellido “García”, ingrese la “G” en el área de entrada y podrá encontrarlo rápidamente.

Buscar entrada

Ingrese el nombre que va a buscar, después “búsqueda” en el directorio telefónico,

busque el registro que se ajuste mejor/ que corresponda.

Agregar una nueva entrada

Para la tarjeta SIM 1: un registro puede grabar los siguientes temas: nombre y número telefónico.

Para un teléfono móvil: un registro puede grabar los siguientes temas: nombre, número telefónico, teléfono de la familia, nombre de la compañía, e-mail, teléfono de la compañía, número de fax, cumpleaños, foto, opciones de timbrado y grupo de llamada entrante.

Para la tarjeta SIM2 : Un registro puede grabas los ítems siguientes: nombre, y número telefónico.

Copiar todo: de la tarjeta SIM 1 a la memoria del teléfono, de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM 1, de la tarjeta SIM 2 a la memoria del teléfono, del teléfono a la tarjeta SIM 2.

Eliminar/ Suprimir: Eliminar todos los registros en el teléfono y en las tarjetas SIM o eliminar los registros en el directorio telefónico uno por uno.

Grupo de llamantes: timbre de llamada, imagen, película, etc. Han sido establecidos en cinco grupos respectivamente.

Número extra: configure el número de este teléfono móvil, servicio telefónico y teléfono de emergencias (entre ellos el servicio telefónico y el número de teléfono del servicio de emergencias necesitan ser admitidos por la tarjeta SIM. Para más detalles, favor de consultar a su operador de red.).

Ajustes

- **Estado de la memoria:** Ver la situación de uso del directorio telefónico actual, incluyendo la tarjeta SIM1 y 2 y la memoria del teléfono. Formato de desplegado como: “capacidad utilizada /capacidad total”
- **Almacenamiento preferido**: Seleccione la ruta para almacenar los números actuales.
- **Campos:** Seleccione los temas de desplegado guardados en el directorio telefónico del teléfono móvil e incluya los temas de desplegado de la interfaz de grabación.

Imagen del que llama

Configuración de foto para llamada entrante

Tonos de llamadas

Ajuste de tonos para llamadas entrantes

Mensajes

La función de mensaje corto SMS es un servicio de red.
Su teléfono móvil admite la función de enviar mensajes cortos.

Si la capacidad de los mensajes cortos está llena, el teléfono destellará un ícono de mensaje corto en la parte superior de su pantalla; para el mensaje de la tarjeta principal y la tarjeta es guardada independientemente, el aviso que muestra el mensaje de la tarjeta principal y la secundaria se encuentra llena también se desplegará de manera independiente. El teléfono puede no recibir mensajes cortos normalmente hasta que algunos mensajes cortos en las diferentes tarjetas sean eliminados.

Aviso: cuando usted mande un mensaje a través de la red de servicio de mensajes cortos, “ya enviado” se desplegará en el teléfono móvil. Esto representa que el teléfono móvil ya ha enviado el mensaje para establecer la información en centro de buzón de mensajes en el teléfono móvil.

Bandeja de entrada

Usted puede ver los mensajes recibidos en la bandeja de entrada, los mensajes cortos están divididos en mensajes cortos de la tarjeta principal y los mensajes cortos de la tarjeta secundaria

✧ Responder: Haga un texto para responder al mensaje recibido, responda a mensajes cortos de la tarjeta principal.
✧ Eliminar: Elimine el mensaje corto actual.
✧ Editar: Entre a la interfaz de editar mensaje corto.
✧ Forward : Reenvíe este mensaje a otros.
✧ Copiar al teléfono: Copie este mensaje al teléfono.
✧ Mover al teléfono: Mover este mensaje al teléfono.
✧ Eliminar todo: elimine todo tipo de mensajes correspondientes. Si los mensajes cortos de la tarjeta principal son elegidos, todos los mensajes de la tarjeta principal se borrarán; mientras si los mensajes cortos de la tarjeta secundaria son elegidos, todo tipo de mensajes de la tarjeta secundaria serán eliminados.
✧ Copiar todo: copia todos los mensajes de la tarjeta SIM o el teléfono.
✧ Número de Uso: Guarda o marca el número de los mensajes cortos y número de información en los mensajes cortos recibidos.
✧ Guarde objetos: Guarde las imágenes, timbrados de los mensajes cortos recibidos.

Bandeja de salida / Mensajes enviados

Elija “guardar y enviar” cuando envíe un mensaje, el mensaje enviado se guardará en la bandeja de salida, cuando los mensajes cortos se envían de la tarjeta principal, los

mensajes cortos se guardarán en la bandeja de salida de la tarjeta principal, mientras que los mensajes cortos son enviados de la tarjeta secundaria, los mensajes cortos se guardarán en la bandeja de salida de la tarjeta secundaria, al mismo tiempo, se mostrará con íconos diferentes; usted también puede guardar directamente los mensajes editados en la bandeja de salida, al mismo tiempo, se mostrará como “sin número”, esto significa que no hay una dirección del destino; si su mensaje falla al enviarse, este mensaje será guardado en la bandeja de salida. Usted también puede editar, enviar, eliminar, eliminar todo, y utilizar el número de los mensajes cortos guardados en la bandeja de salida.

Usted puede crear un mensaje corto en este menú

Cuando escriba un mensaje, use el estilo stylus para dar clic en el icono de ‘método de entrada’ en la parte inferior de la pantalla para cambiar entre los métodos de entrada; de clic para seleccionar la entrada de caracteres; dé clic en ‘eliminar’ para eliminar una palabra frente al cursor, presione largamente para eliminar todos los caracteres; la tecla para colgar para regresar al estado de ahorro de energía; la tecla de dirección izquierda/ derecha para seleccionar caracteres (usted también puede usar la pluma de toque para elegir ingresar los caracteres directamente).

Opción	Introducción de función
Formato de caracter	Configure el tipo de letra, alineación, párrafo, tamaño
Inserte objeto	Inserte imagen, mi imagen, animación preprogramada, mi animación, timbrado mi timbrado, melodía preprogramada
Método de entrada	Letras mayúsculas, letras minúsculas, entrada de números, entrada de notación fonética, entrada de pinyin (Chino)
Frases Comunes	10 mensajes preprogramados han sido guardados en el teléfono móvil

Aviso: sólo cuando su operador de red o su proveedor de servicio de ayuda, la función de información de las imágenes podrá ser utilizada. Sólo cuando su teléfono móvil está proveído con la función de información de las imágenes usted podrá recibir y desplegar información de las imágenes. Pero el desplegado normal de esta información de las imágenes debe ser admitida por el teléfono móvil .

Configurar mensaje

Usted puede ajustar algunos parámetros de los mensajes cortos en este menú.

✧ Perfil de configuración: para enviar un mensaje, primero deberá ingresar el número de centro de mensajes cortos locales.

Estado de la memoria: Usted puede ver la situación de uso de la memoria de su tarjeta SIM o teléfono móvil aumentando espacio de almacenamiento de mensajes cortos.

✧ Almacenamiento preferido: Establezca la ubicación para la información (tarjeta SIM o teléfono móvil) cuando guarde.

[MMS] (esta función solo la admite la SIM 1)

MMS puede contener caracteres, segmentos de voz e imágenes. Este teléfono móvil

admite como máximo MMS de 100 K. Si el tamaño de MMS excede el límite, el teléfono móvil puede no recibir este MMS.

Si MMS contiene imágenes, el teléfono móvil ajustará las imágenes a su muestra completa del teléfono móvil.

El efecto de desplegado de MMS puede estar sujeto a diferencias de la recepción de los dispositivos.

Aviso: solamente cuando lo provea el operador de red o el servicio de apoyo del proveedor, usted podrá utilizar esta función. Sólo cuando se le provee este dispositivo con funciones compatibles con MMS o e-mail puede recibir y desplegar MMS.

Escribir un mensaje a

✧ Aumente números telefónicos—— ingrese el número telefónico del objeto que va a enviar.

CC

✧ Incorpore un número telefónico —— ingrese el número telefónico de la persona a quien va a enviar.

BCC

✧ Incorpore un número telefónico —— ingrese el número telefónico de la persona a quien se lo va a enviar.

✧ Incorpore un número telefónico —— ingrese el número telefónico de la persona quién le va a enviar.

Tema: Un tema de MMS puede ser editado por usted mismo.

Editar Contenido

Después de que los caracteres MMS han sido editados, presione la tecla para entrar a la opción:

✧ Done/ Listo
✧ Método de Entrada
✧ Incuir una imagen: Inserte la imagen
✧ Inclir audio: Inserte Sonido
✧ Inclir Video: inserte Video
✧ Inclir archiva adjunto: Insertar archiva adjunto
✧ Insertar página nueva
✧ Vista previa de información multimedia
✧ Intervalo de tiempo

Bandeja de entrada: Usted puede ver los elementos MMS recibidos en su bandeja de entrada. Usted también puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

✧ Revisar MMS y guarder imágenes, música y archivos adjuntos.
✧ Revisar detalles MMS.
✧ Responder MMS
✧ Responder a todos
✧ Forward MMS
✧ Eliminar el MMS actual

✧ Eliminar todos los MMS

✧ Guarde o use el número de MMS

Bandeja de salida: Ver MMS que no ha sido enviado.

Borrador: Guarde los MMS editados. Operaciones iguales a las de la [Bandeja de entrada].

Template: Su teléfono móvil tiene 5 programas MMS incluidos. Puede entrar para ver información detallada, crear operaciones para nuevos mensajes del ejemplo.

Ajustes de Mensajes: Usted puede ajustar algunos parámetros para MMS en este menú.

Enviar:

✧ Período de validez – configure el tiempo para guardar y enviar al centro de servicio de mensajes cortos Puede ser 1hora, 12 horas, 1 día, 1 semana y máximo valor.

✧ Reporte de entrega——Encienda /apague el aviso de reporte de envío.

✧ Reporte de lectura——Encienda/apague el aviso de lectura del mensaje.

✧ Prioridad——La prioridad de envío MMS es valor normal, alto, mínimo.

✧ Tiempo de diapositivas ——Ajuste el intervalo de tiempo para ver MMS multi- página que la otra persona recibió. Predeterminado: 5; configuración máxima: 60

✧ Tiempo de entraga——Tiempo real, dentro de una hora, dentro de 12 horas, dentro de 24 horas.

Recuperar:

✧ Reporte de lectura——Enviar, no enviar, preguntar

✧ Reporte de entrega——Confirmar, cancelar.

Filtro

✧ Remitente anónimo——Permitir, regresar

✧ Capacidad maxima de recepción——Capacidad máxima es 100K.

✧ Mensajes de anuncios——Permitir, regresar.

Seleccionar Perfil

✧ Activación de archivo de configuración

✧ Editar configuración

- Cambiar nombre de archivo de configuración —— configurar nombre
- Cuenta de la red——el nombre de cuenta GPRS de su proveedor de red.
- Estado del modelo en línea—— Conexión, desconexión, HTTP
- Nombre del ususario——Editar nombre de usuarios
- Contraseña—— Configurar. Contraseña

Editar configuración

✧ Modo Editar: hay dos modos, 'no restringido' y 'restringido'

✧ Firma automática: Después de que el contenido firmado es editado, encienda/apague el nombre del remitente MMS.

✧ Editar contenido: editar firma automática.

Estado de la memoria: Usted puede ver el rango/ rate de uso de su teléfono móvil, la memoria utilizada y la memoria disponible..

Master Voice del servidor de correos

El correo de voz es un servicio de red. Usted puede solicitar este servicio. Para obtener información más detallada y número de correo de voz, favor de consultar a su proveedor del servicio.

✧ Conéctese a correo de voz: Marque el número de correo de voz guardado en su lista de función de números de correo de voz. Si usted tiene dos números de teléfono móvil, usted puede número de correo de voz para cada uno respectivamente.

Transmisión de Mensajes

La transmisión por celular es un servicio de información similar a la del pronóstico del tiempo, condiciones de tráfico, etc. Enviada por el operador de red en lugares específicos a todos los usuarios de GSM en esa área.

[Modo de recepción]: Active la función encendido/ apagado de recibir mensajes.

[Leer Mensaje]: Si la opción de recibir mensajes transmitidos ha sido activada, podrá leer el mensaje recibido y el servicio correspondiente necesitará ser completado.

[Idioma]: Configure el idioma para recibir mensajes.

[Ajuste de canales]: Seleccione o incorpore nuevamente o edite y elimine números de canales/ estación.

Historial de llamadas

Este teléfono móvil puede registrar números telefónicos de llamadas perdidas, recibidas y marcadas; puede registrar el tiempo y el cargo de todas las llamadas. Si el teléfono móvil se encuentra en el estado de encendido y dentro del área de servicio, con apoyo de la red, puede registrar las llamadas pérdidas y las llamadas recibidas. En la función de lista de llamadas perdidas, recibidas y marcadas, usted puede ver período y tiempo de las llamadas, edite o elimine un número telefónico de la lista, guarde números telefónicos en el directorio telefónico.

[Llamadas perdidas]: Ver lista de los 30 números de teléfonos recientes de llamadas pérdidas (servicio de red), 20 números en la SIM1 y 10 números en la SIM2.

Aviso: Cuando el teléfono móvil despliega la información del aviso de llamadas perdidas, presione “leer” para entrara la lista de números de llamadas perdidas. Repita el número telefónico que necesita para llamarlo de vuelta.

[Llamada marcada]: Ver la lista de 30 números de teléfonos recientes a los que ha marcado o intentado marcar, 20 números en la tarjeta SIM 1 y 10 en la SIM 2.

[Llamadas recibidas]: Ver la lista de 30 números de teléfono reciente de llamadas recibidas (servicio de red), 20 números en la tarjeta SIM1 y 10 en la SIM 2.

[Eliminar Registro]: Recientes registros de llamadas pueden ser eliminados. (incluyendo las llamadas perdidas, llamadas recibidas y marcadas en la lista de la master).

[Call Time/ Duracion de las llamadas]

✧ Ültima vez: tiempo de la última llamada de la master pueden ser vistas a través de esta función;

✧ Total de llamadas marcadas: Tiempo de todas las llamadas marcadas de la master pueden ser vsitas a través de esta función.

✧ Total de llamadas recibidas: Tiempo de todas las llamadas recibidas de la master pueden ser pueden ser vistas a través de esta función.;

✧ Toda la temporización regreso a cero: Todo el tiempo de registro de llamadas de la master pueden ser limpiadas a través de esta función

[Tiempo de llamado de la Slave]:

✧ Última vez: El tiempo de la última llamada pueden ser vistas a través de esta función.;

✧ Total de llamadas marcadas: Tiempo de todas las llamadas marcadas pueden ser vistas a través de esta función.

✧ Total de llamadas recibidas: Tiempo de todas las llamadas recibidas pueden ser vistas a través de esta función;

✧ Todos los contadores regreso a cero: Todo el tiempo de registro de llamadas pueden ser limpiadas a través de esta función.

Aviso: las llamadas reales y el tiempo de servicio puede ser diferente del que aparece en la factura de su proveedor de servicio. Esto depende de factores tales como el funcionamiento de la red.

[[Ajustes para llamadas generales]:

✧ Llamada en espera: Configurar la función tal como activar y desactivar llamada en espera. Para utilizar “llamada en espera” y “llamada multi-party”, deberá activar esta función primero. Esta es una característica que depende de la red..

Aviso: La tarjeta SIM 2 no admite esta función.

✧ Desvío de llamadas de tarjeta SIM 1: Es una función de red. Usando esta característica, usted puede desviar una llamada entrante bajo las siguientes condiciones:

Nombre	Descripción
Desviar todas las llmadas de voz	La red le transferirá incondicionalmente todas sus llamadas entrantes
Desviar si es inalcanzable	Desvío de la llamada si el número es inalcanzable.
Desviar si no contesta	Desviar si la llamada no es contestada.
Desviar si está ocupado	Desviar cuando el número esté ocupado.
Desviar todos los datos de llamadas	Necesita apoyo de red
Cancelar todos los diverts.	Cancelar todas las t

Tecla dedicada

✧ Actualización automática de la fecha y la hora: Si usted quiere que su teléfono actualizase la hora y la fecha automáticamente de acuerdo al tiempo de la zona actual, favor de seleccionar “On/ encendido”. No tendrá impacto en el tiempo que haya programado para su alarma, calendario o recordatorio. Todos toman el tiempo que usted usa para crearlos como estándar. Pero esta función puede causar que alguna alarma ya programada pueda vencerse. .

✧ Escritura a mano: configure el modo de escritura a mano, incluyendo la velocidad de escritura ,el color del lápiz y otros. ESTA OPCION LE PERMITIRA ESCRIBIR EN LA

PANTALLA TACTIL CUANDO REDACTE SUS MENSAJES . SI LA PANTALLA NO RECONOCE LA LETRA ESCRITA, ESTA LE MOSTRARA OPCIONES DE LETRAS PARECIDAS EN LA PARTE INFERIOR PARA QUE LAS SELECCIONE.

✧

Nota: Esta es una característica dependiente de la red. Favor de checar con el operador local para ver la disponibilidad de esta característica.

Organizador

Calendario

Esta función le recuerda los pendientes por el timbrado de la alarma.

Lista de tareas

Crear nuevo memo. Usted puede buscar, editar, eliminar, transmitir calendario de realización.

Si usted ha ajustado el aviso de la alarma del reloj para memo, cuando el aviso del tiempo configurado llegue, el teléfono móvil sonará y desplegará el contenido del memo.

Alarma

Cuando utilice la función de la alarma del reloj, el formato de tiempo estará en consonancia con ese de la función del reloj. Cuando el teléfono móvil se encuentra en estado de apagado, siempre y cuando la batería tenga suficiente voltaje de electricidad, la alarma del reloj continuará trabajando. El sistema ha configurado 3 relojes de alarma, predeterminados como apagado, abierto o todo lo que sea necesario. El tiempo y la fecha de timbrado pueden ser ajustados para la alarma del reloj.

Cuando el tiempo de la alarma del reloj llega, el teléfono móvil expresará un sonido de aviso, el tiempo y la fecha de ese día destellarán en la pantalla. Presione “detener” para detener el timbrado. Si presiona “sleep/ dormir”, el teléfono móvil suspenderá el timbrado y continuará el timbrado después de 4 minutos.

Si llega el tiempo de la alarma del reloj y el teléfono móvil no ha sido encendido, el teléfono móvil se encenderá automáticamente y timbrará. Si presiona detener, el teléfono móvil le preguntará si necesita encenderlo.. Presione “No” para apagar el teléfono móvil,

presione “Sí” para regístralo en la red y encenderlo.
Hora en el mundo: Ver el tiempo actual de la zona correspondiente de varios países en el mundo a través de las teclas derecha e izquierda.

JUEGOS & DIVERSIÓN
[Juego]: Este teléfono móvil le provee un juego incluido. Para operación detallada de éste, favor de verlas especificaciones para la operación del juego..

Servicio

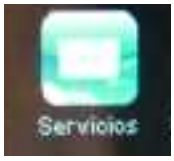

[Servicio] (Esta función solo la admite La SIM1)
Usted puede visitar servicios múltiples en el Internet utilizando esta función. Este servicio puede incluir pronóstico del tiempo, noticias, noticias, y la información financiera, etc. Esta función es proporcionada por el proveedor de red. Habrá una nueva opción de menú de acuerdo al servicio que provea la tarjeta SIM. Si la tarjeta SIM y el proveedor de red no ofrecen este servicio, esta función no estará disponible. Para más información, favor de contactar a su proveedor de red.

WAP
El servicio WAP requiere servicio de red. Para obtener permiso, precios, cuota de impuestos de WAP, favor de consultar a su servicio de red para darlo de alta.
En el menú de servicio de red, usted puede usar servicios extra proveídos por su servicio de red. General mente se requiere una tarjeta GSM versión 4.0 y pedir el alta de este servicio con su proveedor de red.

Servicio de bandeja de entrada: El teléfono celular puede recibir el servicio de mensajes enviados por su proveedor del servicio.

Aviso: Sólo la SIM1 puede admitir la función GPRS y necesita soporte del proveedor de servicio de red al mismo tiempo.
Para tarifas y configuración, favor de consultar a su operador de servicio de red local.

Funciones adicionales “EXCESO”

[Calculadora]
✧ Dé Clic en la tecla de borrar para eliminar las entradas recientes o los resultados por dígitos, presione largamente la tecla de borrador para limpiar todas las entradas de contenidos o resultados;
✧ Dé Clic en la tecla OK para calcular el resultado.

Aviso: Esta calculadora tiene una precisión limitada y puede ser usada para operaciones simples.

[Convertidor de moneda]: Si usted quiere guardar el tipo de cambio, presione "confirmar", después seleccionar y luego establecer tipo de cambio. Seleccione alguna de las opciones desplegadas. Ingrese el tipo de cambio (presione la tecla # para ingresar el punto base), después presione"confirmar". Este tipo de cambio estará siempre guardado hasta que usted ingrese uno nuevo o lo reemplace. Si usted quiere hacer conversiones de tipos de cambio, ingrese la cantidad que va a convertir, presione confirmar, después seleccione conversión a la moneda local o a moneda extranjera.

[E-book] LECTOR DE LIBROS ELECTRONICOS

Aviso: La opción le permite visualizar archivos formato txt.

[Bluetooth]

- ✧ Poder : Encendido / apagado
- ✧ Búsqueda de dispositivos de audio: Búsqueda de dispositivo para conexión
- ✧ Mi dispositivo: El dispositivo encontrado lo incluirá a este menú, puede hacer las operaciones siguientes:

Conectar: Conecte el dispositivo seleccionado

Renombrar: Modificar el nombre del dispositivo seleccionado

Eliminar: Elimine dispositivos seleccionados.

Eliminar todo: Eliminar todos los dispositivos

Lista de servicio: Lista de todos los servicios admitidos por los dispositivos seleccionados del Bluetooth

Nuevo dispositivo de investigación: Encuentre nuevos dispositivos de Bluetooth

- ✧ Dispositivo Activa: Usted puede desconectar el dispositivo activo.
- ✧ Ajustes
- ✧ Visibilidad: El móvil puede ser buscado por otro dispositivo de Bluetooth , sólo que la visibilidad esté encendida.

Cambie el nombre del dispositivo: Cambie el nombre del dispositivo del teléfono

Autentificación: Autentificación del dispositivo encendida/ apagada

Ruta de Audio: Ajuste la ruta de voz al aparato de teléfono o a los audífonos del Bluetooth

Ajustes FTP: Establecer las características de transferencias de archivos.

Acerca de: Listado de todos los servicios Bluetooth que admite el teléfono

[Pedómetro]

Dé Clic en la opción de Configurar para seleccionar "Encendido/ Apagado". Posteriormente presione anterior para regresar al menú principal, una vez que su podómetro este activado, este le servirá para contar el numero de pasos que de después de encender la aplicación.

Busque en el resultado, puede hacer clic en "podómetro resultado" para ver la cantidad de pasos realizados.

Configuraciones

[Configuraciones de dual SIM]

[Modo de espera]

- ✧ Modo dual
- ✧ Modo de vuelo
- ✧ Modo sólo SIM1
- ✧ Modo sóloSIM2

[Calibración de Pantalla]

Calibración de la pluma sensible/ táctil. Se recomienda calibrar la pantalla LCD por lo menos una vez cada 2 días para que esta trabaje de manera precisa. Calibre su pantalla cada vez que la pantalla no reaccione con la sensibilidad y precisión habitual. Procure siempre usar la pluma para realizar esta operación y tocar el punto especificado con la mayor precisión posible

[Disposición de Telefono]: En este menú, usted puede configurar idioma, tapiz para el modo de espera, tiempo y otras opciones.

✧ Hora y fecha: a través de este menú usted puede configurar ciudad, formato de tiempo, formato de fecha, y el tiempo específico de una posición específica.

- Configure su ciudad: configure diferentes ciudades.

Nota: Esta opción necesita ser utilizada en conjunción con la actualización del tiempo, y bajo la condición que tenga el soporte de red. La hora y la fecha pueden ser actualizadas automáticamente.

- Ajuste de hora/ fecha: Ajuste la hora y fecha actual.
- Establezca el formato: Establezca el formato en el cual se desplegará la hora y la fecha.

Nota: Si se quita la batería del teléfono o la energía de la batería ha sido utilizada por mucho tiempo, puede necesitar que requiera configurar de nuevo el tiempo después de reinstalar o cargar la batería.

Consejos especiales: Favor de confirmar que la función automática de encendido/apagado está deshabilitada antes de que usted ingrese a ciertas áreas (tales como un avión, hospitales, cines, etc.) donde no está permitido el uso del teléfono móvil.

✧ Programa de encendido /apagado: Configure el tiempo especificado para encender/ apagar el teléfono.

✧ Idioma: Seleccione el idioma que desee utilizar.

✧ Métodos de entrada preferidos: Configure el método de entrada predeterminado para su teléfono para la escritura de mensajes de texto o notas.

✧ Características de desplegado: Seleccione los ajustes de desplegado para el tapiz, el protector de pantalla, la fecha & la hora.

✧ Texto de felicitaciones: Configure las felicitaciones a desplegarse en la pantalla principal cuando encienda su teléfono.

✧ Marcación rápida: Configure activar la función de marcación rápida, y podrá editar los números de marcación rápida correspondientes. Si usted pone la marcación rápida en "Encendido", entonces podrá marcar un número especificado con presionar una tecla y el modo de espera correspondiente a una sola tecla.

✧ **Nota:** La tarjeta SIM 2 e no lo admite.

[Configuración de seguridad]

✧ Bloqueo SIM1 : Encender o apagar el bloqueo de la SIM1 (código NIP).

✧ Bloqueo SIM2: Encender o apagar la SIM2 (código NIP).

✧ Bloqueo del teléfono: Encender o apagar el bloqueo del teléfono móvil. Para su bloqueo el teléfono móvil tiene una contraseña que es "1122", usted puede cambiar esta contraseña.

✧ Bloqueo automático del teclado: encienda o apague el bloqueo del teclado. El teclado se bloquea automáticamente por un período de 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos y 5 minutos, usted puede establecer el período.

✧ Marcación fija SIM1: Esta función puede necesitar el apoyo de la tarjeta SIM y su operador de red. Cuando active esta función, usted puede solamente marcar números fijos de la listas si usted quiere activar un número de marcación fija, necesitará entrar el código NIP1.

✧ Marcación fija SIM2: Configure la marcación fija de la misma manera que con la tarjeta SIM1

✧ Marcación bloqueada: Haga ajustes para restringir el poder de encendido o apagado para todo o partes de las funciones del teléfono. (necesita soporte de la tarjeta SIM)

✧ Cambie de contraseña: Usted puede cambiar la contraseña predeterminada "1122"de su teléfono móvil por una más fácil de recordar de 4-8 dígitos Si el teléfono móvil está bloqueado, el teléfono le recordará "el teléfono móvil ha sido bloqueado" cuando usted lo encienda .Si usted quiere desbloquearlo, puede ingresar la contraseña de bloqueo de su teléfono móvil, presione la tecla izquierda para confirmar el retiro del bloqueo. (Se siguen los mismos pasos para bloquear la tarjeta SIM).

[Restaure los ajustes de fábrica]

Algunos ajustes de los teléfonos móviles pueden reanudarse al estado en el que los entregó la fábrica. La contraseña configurada por la fábrica es "1122"

[User Profile]

Su teléfono móvil provee un grupo de múltiples configuraciones, por ejemplo: modo de escena, de modo que usted pueda auto definir algunos ajustes de su teléfono de acuerdo a diferentes eventos o ambientes. Primeramente, favor de llevar a cabo una configuración personalizada para el modo de escena de acuerdo a sus preferencias, entonces usted sólo necesita comenzar el modo de escena. Los modos de escena disponibles pueden ser divididos en general, reunión, afuera, adentro y modo headset.

Cada modo de escena puede editar los siguientes contenidos:

✧ Ajuste de tono: Configure música para las llamadas entrantes y la alarma, encendido, apagado, tono de mensaje, tono del teclado.

✧ Volumen: Configure el tono de timbrado y la tecla de tono, respectivamente.

✧ Tipo de alerta: Contiene cuatro tipos tales como timbrado, sólo vibración, vibración y timbrado, y timbrado después de la vibración

✧ Tono extra: Contiene una advertencia, indica error y conexión.

✧ Modo de respuesta: Le provee de un modo de respuesta y modo de respuesta con cualquier tecla (excepto la tecla de side y la tecla de encendido/ apagado.)

✧ Luz trasera LCD: Configure el tiempo para la luz trasera LCD. Después de una configuración personalizada, seleccione 'activar'.

Explicación: Cuando los audífonos están conectados, el teléfono móvil cambiará automáticamente a modo audífonos o manos libres. Después de que los audífonos están conectados, se restaurará el modo general.

En el estado de ahorro de energía, presione largamente la tecla # para cambiar a modo mudo/ mute, presione largamente para reanudar el modo original.

[Accesos directos]

Función de accesos directos: Los usuarios pueden establecer la tecla de acceso directo por sí mismos de acuerdo a sus necesidades personales. El menú funcional de ajustes de la tecla para acceso directo puede ser alcanzado directamente a través de la pluma táctil del teléfono móvil en el estado de ahorro de energía.

Nota: las funciones de acceso directo pueden ser aplicadas en el menú específico después de que han sido configuradas en las teclas de funciones establecidas.

[Encargado del fichero]

Usted puede manejar imágenes, MP3 y archivos con información a través de este módulo.

[Teléfono]: Cuerpo de almacenamiento de teléfono móvil.

[Tarjeta de memoria]:]: Cuerpo de almacenamiento de memoria Micro SD

[Abiero]: Audio, Imágenes, fotos, archivos de video.

Audio——Carpeta de grabación de sonidos.

✧ Reproducir/ Play:

✧ Reproduce el contenido seleccionado.

✧ Forward: Transmite a modo escena, MMS y mensaje.

✧ Detalles: Archivo creado la fecha y el tamaño.

✧ Renombrar: cambiar el nombre actual.

✧ Copiar: Los archivos pueden copiarse a la carpeta de imágenes, fotos y archivos designados.

✧ Mover: Los archivos pueden ser movidos a la carpeta de imágenes, fotos o hacia archivos determinados.

✧ Eliminar: Elimina los registros actuales.

✧ Eliminar todos los archivos: Eliminar todos los archivos de la carpeta actual.

✧ Ordenar/ clasificar: Ordenar de acuerdo a nombre, tipo, fecha y tamaño, también puede seleccionar “no” ordenar.

Imágenes——Fondo de pantalla guardado en la carpeta

✧ Ver: ver el tapiz/ fondo de pantalla.

✧ Forward: avanzar a fondo de pantalla, protector de pantalla, animación encendida, animación apagada, MMS, etc.

✧ Detalles: Fecha de creación y tamaño del archivo.

✧ Renombrar: Cambie nombres de registros actuales.

✧ Copiar: Los archivos pueden ser copiados a una carpeta de Audio, fotos o o archivos designados.

✧ Mover: Los archivos pueden moverse a una carpeta de Audio, fotos o archivos designados.

✧ Eliminar: Elimina el registro actual.

✧ Eliminar todos los archivos: Elimine todos los registros en la carpeta actual.

✧ Ordenar/ clasificar: Ordenar de acuerdo a nombre, tipo, fecha y tamaño, también puede seleccionar “no” ordenar.

Photos——Carpeta de almacenamiento de fotos.

✧ Ver: Ver las fotos actuales.

✧ Editar: Ingrese la foto para editarla.

✧ Forward avanzar a fondo de pantalla, protector de pantalla, animación encendida, animación apagada, MMS, etc.

✧ Detalles: Tamaño y fecha de creación del archivo.

✧ Renombrar: Cambiar el nombre de los registros actuales.

✧ Copiar: los archivos pueden ser copiados a una carpeta de Audio, fotos o archivos designados.

✧ Mover: Los archivos pueden ser movidos a carpetas de folder audio, fotos o archivos designados.

✧ Eliminar: Elimina los registros actuales.

✧ Eliminar todos los archivos: Eliminar todos los archivos de la carpeta actual.

✧ Ordenar/ clasificar: Ordenar de acuerdo a nombre, tipo, fecha y tamaño, también puede seleccionar “no” ordenar.

Video——Carpeta de fotografías

✧ Reproducir: Reproducir el contenido de una fotografía

✧ Forward: avanzar a fondo de pantalla, protector de pantalla, animación encendida, animación apagada, MMS, etc.

✧ Detalles: Fecha de creación y tamaño del archivo.

✧ Renombrar: Cambie nombres de registros actuales.

✧ Copiar: Los archivos pueden ser copiados a una carpeta de Audio, fotos o o archivos designados.

✧ Mover: Los archivos pueden moverse a una carpeta de Audio, fotos o archivos designados.

✧ Eliminar: Elimina los registros actuales.

✧ Eliminar todos los archivos: Eliminar todos los archivos de la carpeta actual.

✧ Ordenar/ clasificar: Ordenar de acuerdo a nombre, tipo, fecha y tamaño, también puede seleccionar “no” ordenar..

Mi música——Carpeta Mp3

✧ Reproducir: Reproduce el contenido de Mp3

✧ Forward: avanzar a fondo de pantalla, protector de pantalla, animación encendida, animación apagada

✧ Detalles: Fecha de creación y tamaño del archivo.

✧ Renombrar: Cambie el nombre actual.

✧ Copiar: Los archivos pueden ser copiados a una carpeta de Audio, fotos o o archivos designados.

✧ Mover: Los archivos pueden moverse a una carpeta de Audio, fotos o archivos designados.

✧ Eliminar: Elimina los registros actuales.

✧ Eliminar todos los archivos: Eliminar todos los archivos de la carpeta actual.

✧ Ordenar/ clasificar: Ordenar de acuerdo a nombre, tipo, fecha y tamaño, también puede seleccionar “no” ordenar.

Crear carpeta: Establecer una nueva carpeta de información bajo el directorio raíz para un mejor almacenamiento de archivos por clasificación.

Formato: El formato borrará toda la información y establecerá una nueva carpeta de datos en el teléfono móvil. Después del formateo, necesita reiniciar el teléfono móvil, las carpetas de audio e imágenes se reanudarán automáticamente. La carpeta de fotos se creará automáticamente después de tomar la primera foto.

Tarjeta de memoria: Tarjeta T-Flash.

[Abrir]: Abre archivos en la tarjeta de memoria.

[Crear capeta]: Establecer una nueva carpeta de información bajo el directorio raízpara un mejor almacenamiento de archivos por clasificación.

[Formato]: Formatea toda la información de la tarjeta de memoria.

[Eliminar]: Elimina la tarjeta de memoria del teléfono móvil, los usuarios pueden desensamblarla con seguridad.

6. Introducción de operación al editor en inglés

Su teléfono móvil utiliza el inglés. Haga uso del método de entrada ABC o abc, usted podrá escribir, compilar un directorio telefónico y escribir mensajes en español e inglés, etc. En alguna lista de funciones, por ejemplo, cuando escriba alguna información, puede comenzar con el método de entrada en español/ inglés pre establecido/ configurado. Comparado con el método de entrada de ingles tradicional, éste método de entrada reduce el tiempo de pulsación de teclas, de modo que mejora la rapidez de la entrada.

Método de entrada de letras básicas

Presione una vez para ingresar un carácter correspondiente, por ejemplo, presione la tecla “2”para ingresar la “A”, presione la tecla “3” para ingresar la “D”, continué presionando “2” para seleccionar “A” “B” ó “C”.

Método de entrada de números

Bajo el estado de este método de entrada, presione la tecla de número para entrar al número correspondiente.

Signo de métodos de entrada

Presione la tecla “*” para cambiar a método de entrada por signos, presione las teclas de dirección izquieda-derecha, arriba-abajo para seleccionar el signo necesitado.

Cuando el método de entrada es con letras mayúsculas, letras minúsculas, inglés inteligente con letras mayúsculas, letras minúsculas inteligentes, continúe para presionar la tecla “1” para seleccionar los signos de puntuación..

7. Use USB función de tarjeta de memoria removible.

Aviso para antes de su uso

✧ Favor de mantener una conexión correcta del equipo USB y detener el funcionamiento del equipo del USB cuando sea necesario.

✧ Favor de no usar comandos de formato de Windows para la operación de formato para discos extraíbles de este teléfono móvil, de otra forma, puede resultar en un daño irreparable.

✧ Ambiente de operación USB:

- Windows2000 / XP/Vista
- Para otros sistemas operativos, necesitará instalar controlador/ operador USB para establecer una conexión exitosa entre la computadora y el teléfono móvil.

8. Apéndice I

[Solución de problemas]:

Problema	Razón possible
No puede encender el teléfono móvil	1.El poder de la batería es bajo, necesita cargarla 2. Cheque para ver si la batería está colocada apropiadamente.

Error en la tarjeta SIM	1.La tarjeta SIM está sucia, límpiela 2.Reinstale la tarjeta SIM 3. La tarjeta SIM se ha estropeado, cámbiela.
Mala señal / Poor Signal	Cheque el ícono que indica la fuerza de la señal en la pantalla detenida, 5 El nivel de esta señal representa señal fuerte, menor al nivel 2 Representa una señal débil
No puede hacer llamadas	1. Su operador de red no le provee este servicio; o no hay señal en la zona. 2.Debe haber una señal de interferencia fuerte en el ambiente; 3.Pudo haber activado la función de bloqueo de llamadas; 4.Pudo haber activado la línea 2, pero su operador de red no le provee el servicio en la línea 2;
La batería no se puede cargar	1. Puede ser que la batería haya sido sobre descargada y sólo puede volver a cargarse después de conectarse al cargador por cierto tiempo; 2. El rendimiento de la batería ha empeorado, use su batería de reemplazo.
No se puede conectar a Internet	1. La señal es muy débil o hay una interferencia. 2. Si la tarjeta SIM no corresponde a la generación 4.0 o no ha dado de alta este servicio para su línea, consultar a su proveedor de servicios de red.
Las fotos tomadas por la cámara están muy oscuras	1.Hay poca iluminación cuando utiliza la cámara 2. La luz del ambiente es muy oscura;
La foto tomadas con la cámara están desenfocadas	1.El objeto está en movimiento; 2.Cuando presiona el obturador, el teléfono móvil se agita ligeramente
La foto tomada con la cámara está muy fea	El objeto está demasiado cerca de la lente.
Sólo una parte del tapiz se despliega en la pantalla	Es probable que el formato de sus imágenes sea muy grande, se sugiere usar imágenes con ahorro de energía que sean 240×320

9. Apéndice II

[Abreviación e interpretación]:

SMS	Short Message Service/ servicio de mensajes cortos
EMS	Enhanced Message Service/ Servicio de mensajes mejorados
SIM	Subscriber Identity Module/ Modulo de identidad del suscriptor
GSM	Global System for Mobile Communication/ Sistema Global para comunicación móvil
NIP	Número de Identificación Personal/ Personal Identity Number/
PUK	PIN Unblocking Key/ Tecla para desbloqueo de NIP
IMEI	International Mobile Equipment Identity/ Identidad de equipo internacional móvil
CB	Cell Broadcast/ Transmisión via celular
GPRS	General Packet Radio Service/ Servicio de radio paquete general
MMS	Multimedia Short Message/Mensajes cortos multimedia

10. Apéndice III

Batería

✧ Para una batería no utilizada durante mucho tiempo, favor de cargarla al menos 12 hrs. Si no va a usar su celular por un largo periodo de tiempo se recomienda recargar la bateria aunque no este en uaso para conservar la vida de esta.

✧ Favor de utilizar baterías originales solamente, puede dañar su teléfono móvil de no hacerlo ,las baterías pueden explotar, escurrirse y hasta incendiarse si utiliza un modelo diferente.

✧ Favor proteja el medio ambiente. Deseche las baterías inservibles en los lugares dispuestos para ello.

Cargador

✧ No conecte el teléfono móvil en el cargador sin las baterías.

✧ Mantenga alejado su teléfono móvil de los líquidos para evitar algún corto circuito.

✧ Favor de utilizar el cargador original únicamente, o puede dañar su teléfono móvil, las baterías podrían explotar, escurrirse o incendiarse si usted utiliza otros modelos de cargador.

USB

✧ Será un almacenador de información en apagado o seleccione almacenamiento masivo cuando conecte su teléfono móvil a la computadora.

✧ No inserte el USB de manera errónea, puede llevar a un corto circuito.

✧ Use el cable original del USB únicamente, de otra forma dañará el conector USB.

Pluma táctil

Favor de usar la pluma táctil original para tocar la pantalla LCD, no utilice otro equipo como uñas, lápices, etc. Ya que Puede dañar la pantalla.